Honeywell

Granit 1980i

Escáner industrial de imagen por área para rango completo

Guía de inicio rápido

GRNT1980-LS-QS Rev A
1/15

Nota: Consulte el manual de usuario para obtener información sobre la limpieza del dispositivo.

Para acceder a este documento en otros idiomas, visite www.honeywellaidc.com.

Inicio

Apague el ordenador antes de conectar el escáner y vuelva a encenderlo cuando el escáner se encuentre conectado por completo.

Armado de la fuente de alimentación (Si está incluida)

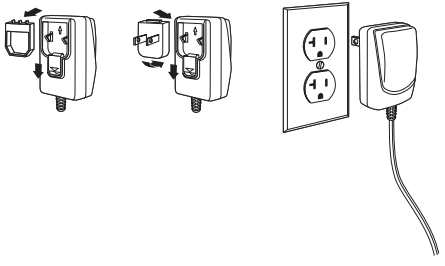

Nota: En caso de ser necesario, la fuente de poder debe ordenarse en forma separada, ya que no está incluida.

Conexión del escáner

Cuando conecte el escáner, asegúrese de que el cable se empuje firmemente dentro del escáner. Suelte la placa de bloqueo y deslícela sobre la base del conector del cable para trabar el cable en su lugar. Ajuste el tornillo.

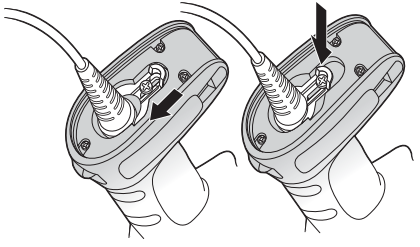

Conexión USB

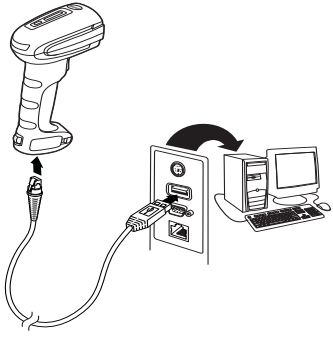

Conexión de puerto serial RS232

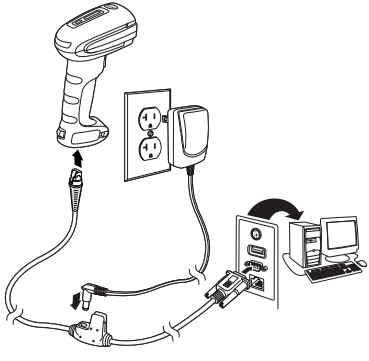

Técnicas de lectura

Escaneo a corta distancia

Utilice la luz roja y centre la caja sobre el código de barras al escanear a corta distancia (menos de 11,8 pulgadas / 30 cm).

El puntero láser se situará a la derecha del centro del código de barras.

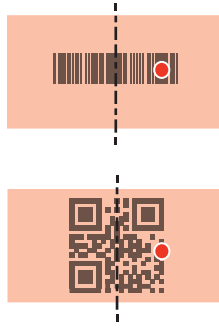

Escaneo a larga distancia

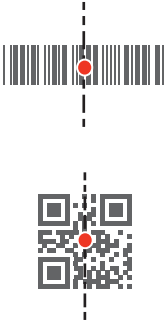

Utilice el puntero láser y apunte al centro del código de barras al escanear a larga distancia (hasta 50 pies / 15,2 metros).

Es posible que, al escanear a larga distancia, la luz roja no se vea con claridad.

Nota: Si el código de barras es muy reflejante (ej: si está laminado), deberá inclinar el escáner en un ángulo que permita su lectura.

Configuración predeterminada default

El siguiente código de barras restablece la configuración predeterminada del producto.

Configuración predeterminada estándar del producto

Serial de USB

Escanee el siguiente código a fin de programar el escáner para que emule un puerto COM basado en RS232. Si está utilizando una PC con Windows® de Microsoft®, necesitará descargar un controlador del sitio web de Honeywell (www.honeywellaidc.com). El controlador usará el siguiente número de Puerto COM disponible. Las computadoras Macintosh de Apple® reconocen el escáner como un dispositivo de clase USB CDC y emplean un controlador de clase de manera automática.

Serial de USB

Nota: No se requiere ninguna configuración adicional (por ejemplo, la velocidad en baudios).

Teclado USB para PC

Escanee el siguiente código a fin de programar el escáner para un teclado USB para PC.

Teclado USB para PC

Teclado específico de un país

Lea el código de barras **Programar país del teclado** a continuación, luego lea el código de barras numérico en la strana 12 y luego el código de barras **Guardar** para programar el teclado de su país. Como norma general, el escáner no admite los siguientes caracteres en países que no sean Estados Unidos:
@ | $ # { } [ ] = / ‘ \ < > ~.

Configuración del teclado según el país

Código de país	Nº	Código de país	Nº
Bélgica	1	Italia	5
Dinamarca	8	Noruega	9
Finlandia	2	España	10
Francia	3	Suiza	6
Alemania o Austria	4	EE. UU. (predeterminado)	0
Gran Bretaña	7		

Guardar

Nota: Para obtener una lista completa de códigos de país, consulte la Guía del usuario del producto en nuestro sitio web www.honeywellaidc.com.

Retraso de puntero

Fije el tiempo transcurrido desde que se aprieta el gatillo, se enciende el puntero láser y se toma la imagen. Durante el tiempo de retraso, aparecerá el puntero láser para que pueda encontrar el código de barras. Cuando este tiempo concluya, los LED se encenderán y el escáner leerá el código de barras. Esto puede resultar útil para la lectura a larga distancia

Retraso de puntero 1000 ms

Retraso de puntero desactivado (Temporal)

Nota: Para ver más opciones, consulte la guía del usuario de su producto en nuestro sitio web, www.honeywellaidc.com.

Sufijos

Si desea agregar un retorno de carro después del código de barras, lea el **código de barras Agregar sufijo RC**. Si desea agregar una tabulación después del código de barras, lea el código de barras **Agregar sufijo de tabulación**. De lo contrario, lea el código de barras **Eliminar sufijo** para eliminar los sufijos.

Agregar sufijo de retorno de carro

Agregar sufijo de tabulación

Eliminar sufijo

Agregar prefijos de ID de código a todas las simbologías

Lea el código de barras siguiente si desea agregar un prefijo de ID de código a todas las simbologías al mismo tiempo.

Agregar prefijo de ID de código a todas las simbologías
(Temporal)

Nota: Para obtener una lista completa de códigos de país, consulte la Guía del usuario del producto en nuestro sitio web www.honeywellaidc.com.

Transmisión de códigos de función

Cuando esta selección se encuentra activa y hay códigos de función en los datos escaneados, el escáner transmite el código de función a la terminal. Los gráficos de estos códigos de función aparecen en la guía del usuario. .

Habilitar
(Predeterminado)

Deshabilitar

Instrucciones sobre el editor de formato de datos

A continuación se muestran instrucciones resumidas del proceso de introducción de un formato de datos. Para acceder a todas las instrucciones, consulte la Guía del usuario, disponible en nuestro sitio web www.honeywellaidc.com.

1. Lea el símbolo **Ingresar formato de datos**.
2. Formato principal o alternativo: lea **0** para el Formato principal.
3. Tipo de terminal: lea **099** para cualquier tipo de terminal.
4. ID de código: lea **99** para cualquier tipo de código de barras.
5. Longitud: lea **9999** para cualquier longitud de código de barras.
6. Comandos del editor: utilice el gráfico de programación que se muestra más adelante.
7. Lea **Guardar** para guardar las entradas.

Introducir formato de datos

Borrar todos los formatos de datos

Guardar

Gráfico de programación

8

9

A

B

C

D

E

F

Guardar

EZConfig-Scanning™

Para obtener acceso a funciones adicionales del escáner, use EZConfig-Scanning, una herramienta de software de configuración en línea, disponible en nuestro sitio web www.honeywellaidc.com.

Asistencia técnica

Se puede encontrar información de contacto para soporte técnico, servicio y reparación de productos en www.honeywellaidc.com.

Garantía limitada

Consulte www.honeywellaidc.com/warranty_information para conocer la información de la garantía.

Patentes

Para obtener información sobre patentes, consulte www.hsmpats.com.

Disclaimer

Honeywell International Inc. (“HII”) reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice, and the reader should in all cases consult Honeywell to determine whether any such changes have been made. The information in this publication does not represent a commitment on the part of HII.

HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the furnishing, performance, or use of this material.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated into another language without the prior written consent of HII.

©2015 Honeywell International Inc. All rights reserved.

Dirección Web: www.honeywellaidc.com.